

SAMSUNG

GT-I8160

Manual do utilizador



Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia excepcional e nos elevados padrões da Samsung.

Este manual foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Antes de utilizar o dispositivo, leia todo o manual e todas as instruções de segurança de maneira a garantir uma utilização adequada e segura.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã usadas neste manual podem diferir do produto original.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Aceda ao website Samsung (www.samsung.com) para obter a versão mais recente do manual.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.

- As aplicações neste dispositivo pode funcionar de maneira diferente das aplicações semelhantes para PC e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão para PC.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo, acedendo ao website da Samsung (www.samsung.com).
- O software, sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensagens, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais informações contacte a sua operadora.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consultar—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)



Seguido de—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque dispositivo** (representa **Definições** seguido de **Som** e seguido de **Tom de toque dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de copyright internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e copyrights são da propriedade dos seus respectivos proprietários.



CE 0168

Índice

Montar 10

Desembalar	10
Esquema do dispositivo	11
Teclas	13
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	14
Carregar a bateria	16
Inserir um cartão de memória (opcional)	20
Coloque uma fita (opcional)	22

Começar..... 23

Ligar ou desligar o dispositivo	23
Utilizar o ecrã tátil	24
Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas	27
Descrição do Ecrã principal	27
Aceder a aplicações	32
Iniciar várias aplicações	34
Personalize o seu dispositivo	34
Introduzir texto	39

Comunicações..... 42

Efectuar chamadas	42
Mensagens	53
Google Mail	55
E-mail	56
Google Talk	59
ChatON	60
Messenger	61
Google+	61

Entretenimento 62

Câmara	62
Leitor de Vídeo	71
Galeria	74
Leitor de Música	77
Rádio FM	81
Music Hub	83
Game Hub	84

Informações Pessoais 85

Contactos	85
S Planner	88
Memorando	90
Gravador de Voz	91

Serviços baseados na web e em GPS..... 93

Internet	93
Maps	97
Navigation	98
Local	99
Play Livros	99
Play Revistas	100
Play Filmes	100
Play Music	100
Play Store	100
Samsung Apps	101
YouTube	102
Pesquisa por Voz	103
Notícias e tempo	104

Conectividade	105
Ligações USB	105
Wi-Fi	107
Wi-Fi Direct	109
Partilha da rede móvel	110
Bluetooth	113
GPS	115
Ligações VPN	116
Ferramentas	119
Calculadora	119
Relógio	119
Transferências	122
Os Meus Ficheiros	122
Google	123
Toolkit do SIM	124
Comandos de voz	124
Chamada de voz	124
Mini Diário	125
Polaris Office 4.0	126
Definições.....	128
Aceder as opções de definições	128
Wi Fi	128
Bluetooth	128
Utilização de dados	128
Mais definições	129
Som	131

Visor e luz	131
Memória	132
Modo de economia de energia	133
Bateria	133
Gestor de aplicações	133
Serviços de localização	133
Ecrã bloqueado	134
Segurança	134
Idioma e introdução	136
Cópia de segurança e reposição	139
Adicionar conta	140
Data e hora	140
Acessibilidade	140
Opções de programador	142
Acerca do dispositivo	143
Resolução de problemas	144
Índice remissivo	149

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Telemóvel
- Bateria
- Manual de consulta rápida




Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.



- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os itens fornecidos foram concebidos apenas para o seu dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Outros acessórios podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. Acessórios não recomendados poderão causar mau funcionamento do dispositivo.


Esquema do dispositivo

► Vista frontal

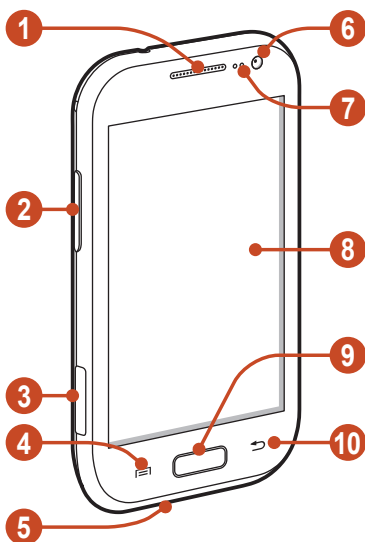

Número	Função
1	Auscultador
2	Tecla de volume
3	Ranhura para Cartão de Memória
4	Tecla Opção
5	Microfone
6	Objectiva da câmara frontal
7	Sensor de proximidade
8	Ecrã tátil
9	Tecla Início
10	Tecla Voltar



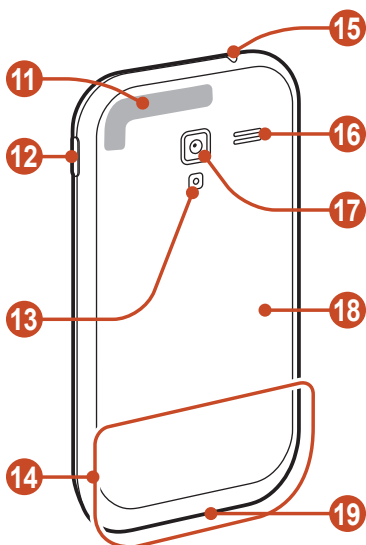


> Vista traseira



Número	Função
11	Antena GPS ¹
12	Tecla de Ligar/Repôr/Bloquear
13	Flash
14	Antena interna
15	Entrada para auricular
16	Altifalante
17	Lente da Câmara traseira
18	Tampa traseira
19	Entrada multifunções

1. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza as funções GPS.

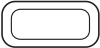Telas


Tecla	Função
 <p>Ligar/ Desligar/ Reiniciar¹/ Bloquear</p>	<p>Ligar o dispositivo (prima sem soltar); aceder às opções do dispositivo (prima sem soltar); repor o dispositivo (prima sem soltar durante mais de 10 segundos); desligar e bloquear o ecrã táctil ou ligá-lo.</p>
 <p>Opção</p>	<p>Abra a lista de opções disponíveis no ecrã actual; no ecrã Principal, abre a aplicação de pesquisa (prima sem soltar); abrir a janela de introdução de procura enquanto utiliza algumas aplicações (prima sem soltar).</p>
 <p>Início</p>	<p>Voltar ao ecrã Principal; abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar); inicie a aplicação Chamada de voz (prima duas vezes).</p>
 <p>Voltar</p>	<p>Voltar ao ecrã anterior.</p>
 <p>Volume</p>	<p>Ajustar o volume do dispositivo.</p>

1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou não responda, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

1 Retire a tampa da bateria.

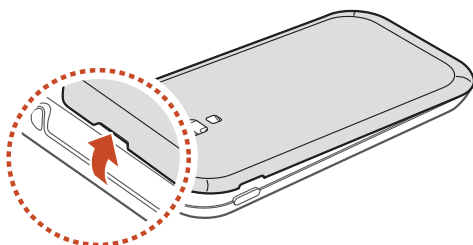



Tenha cuidado para não danificar as unhas ao tentar remover a tampa da bateria.




Não dobre nem torça demasiado a tampa da bateria. Caso contrário, poderá danificar a tampa.

- 2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

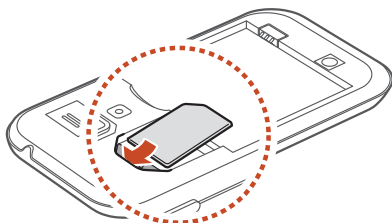


-  Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Se o cartão de memória ficar bloqueado na ranhura do cartão SIM, deve levar o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung, para que retirem o cartão de memória.

- 3 Insira a bateria.

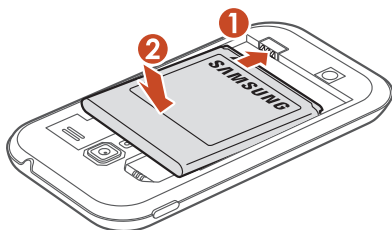

- 4 Volte a colocar a tampa da bateria.

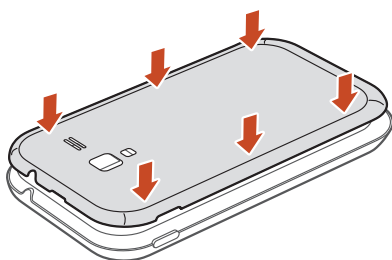

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo, terá de carregar a bateria. Pode carregar a bateria através do carregador ou através da ligação do dispositivo com o cabo USB a um PC.




Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no seu dispositivo.




- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja totalmente descarregada, mesmo que ligue o carregador, não irá conseguir ligar o dispositivo. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, aplicações de rede ou aplicações que necessitem de uma ligação a outro dispositivo, a bateria irá se gastar mais rapidamente. Para evitar que seja desligado da rede ou a energia vá abaixo durante a transferência de dados, utilize as aplicações somente depois de carregar a bateria.

> Carregar com o carregador

1 Ligue o pequeno terminal do carregador ao seu dispositivo.

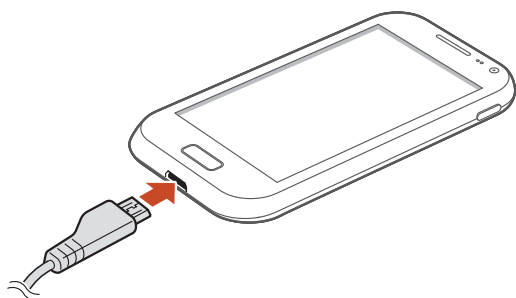

 Uma ligação inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.


2 Ligue o terminal maior do carregador numa tomada eléctrica.



- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- O dispositivo poderá aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador primeiro do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

 Não retire a bateria enquanto o dispositivo estiver ligado ao carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.


 Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Enquanto carrega mantenha o dispositivo perto da tomada eléctrica.

Sobre os ícones de carregamento da bateria

Quando carrega a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones indicam o estado actual de carregamento da bateria:



A carregar

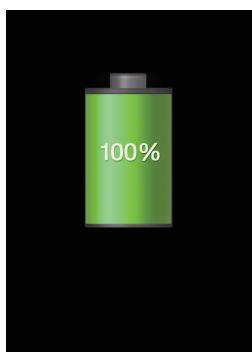

Totalmente
carregada

› Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

1 Ligue a extremidade mais pequena (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.

2 Insira a extremidade maior do cabo USB na porta USB do seu PC.



Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB primeiro do dispositivo e só depois do PC.

› Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a poupar energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Activar o modo de Economia de energia.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo Suspender, premindo a Tecla de alimentação.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a função Bluetooth.
- Desactive a função Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu dispositivo aceita cartões de memória com capacidade máxima de 32 GB. Consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória, alguns cartões de memória poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória. Poderá também corromper os dados guardados no cartão de memória.



- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão de memória formatado com outra estrutura de ficheiro, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida dos seus cartões de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta extSdCard.

- 1 Abra a tampa da ranhura para o cartão de memória na parte lateral do dispositivo.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para cima.

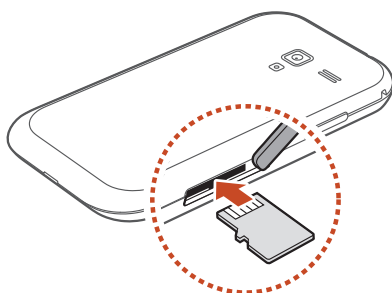


- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa da ranhura para o cartão de memória.

➤ Remover um cartão de memória

Certifique-se que o dispositivo não está a aceder ao cartão de memória.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD** → **OK**.
- 2 Abra a tampa da ranhura para o cartão de memória na parte lateral do dispositivo.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Retire o cartão de memória da ranhura.
- 5 Feche a tampa da ranhura para o cartão de memória.

 Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

➤ Formatar um cartão de memória


Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

 Antes de formatar o cartão de memória, certifique-se de que faz cópias de segurança de todos os dados importantes. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Coloque uma fita (opcional)

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

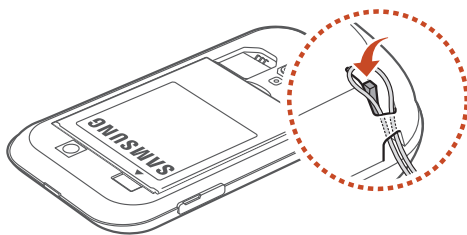

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.

Começar

Ligar ou desligar o dispositivo

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação.
- 2 Introduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK** (se necessário).



Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo. Deve iniciar sessão no Google ou criar uma conta Google para usar as aplicações que interagem com o servidor Google.

Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/ Repor/Bloquear e seleccione **Desligar** → **OK**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de voo. ► p. 129

Utilizar o ecrã tátil

O ecrã tátil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã tátil.



- Não pressione o ecrã tátil com os seus dedos, nem utilize ferramentas de pontas afiadas. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã tátil ou fazê-lo funcionar mal.
- Não toque com o ecrã tátil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã tátil.
- Não permita o ecrã tátil entrar em contacto com líquidos. O ecrã tátil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com líquidos.
- Deixar o ecrã tátil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã tátil quando não usar o dispositivo.



- Para uma melhor utilização do ecrã tátil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã tátil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã tátil com a ponta do dedo. O ecrã tátil não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã tátil com as acções seguintes:

Tocar

Toque uma vez para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.




Toque sem soltar

Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.



Arrastar

Toque num item e mova-o para uma nova localização.

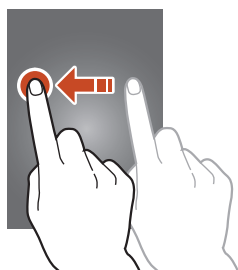


Toque duplo

Toque rapidamente num item duas vezes.



Girar

Rapidamente desloque-se para cima, para baixo, ou para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.

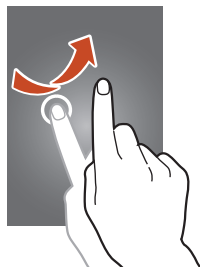

Beliscar

Coloque dois dedos afastados, e junte-os.



- O seu dispositivo desliga o ecrã tátil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início.
- Pode definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas

Ao não utilizar o dispositivo por um certo período de tempo, o seu dispositivo desliga o ecrã tátil e bloqueia-o junto com as teclas automaticamente para evitar operações acidentais. Para bloquear o ecrã tátil e as teclas manualmente, prima a tecla de alimentação. Para as desbloquear, ligue o ecrã e premindo a tecla de alimentação ou a tecla Início gire o seu dedo em qualquer sentido.



Pode activar a função bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 36

Descrição do Ecrã principal



No Ecrã principal, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.


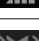
O ecrã Principal tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver os painéis do ecrã Principal. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, para o painel correspondente.

> Ícones indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal

Ícone	Definição
	Ligado a rede GPRS
	Ligado a rede EDGE
	Ligado a rede HSDPA
	PA Wi-Fi ligado
	Função Bluetooth activada
	Serviços com base no GPS em uso
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Ligado ao PC
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova mensagem
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo silencioso activado (vibrar)
	Modo silencioso activado (silêncio)
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

► Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo. Para ocultar o painel de notificações arraste a parte inferior do painel para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:


- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a função Wi-Fi. ► p. 107
- **GPS:** permite activar ou desactivar a função GPS. ► p. 115
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode silenciar o seu dispositivo ou defini-lo para vibrar no modo silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** permite activar ou desactivar a função Bluetooth. ► p. 113
- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Econ. energia:** active ou desactive o modo de economia de energia.
- **Sincron.:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.



As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.


► Mova um item para o ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

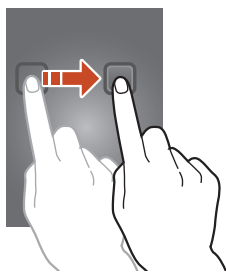

➤ Remover um item do ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para a reciclagem.

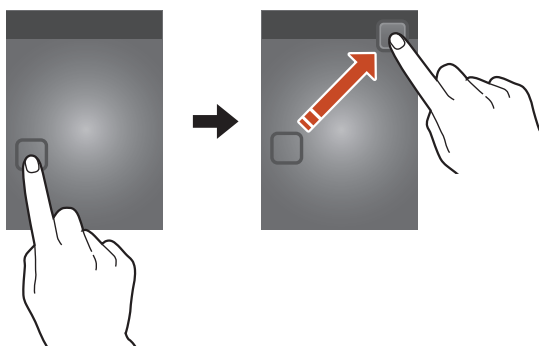


➤ Personalizar o painel de acesso rápido


Pode personalizar o painel de acesso rápido ao fundo do Ecrã principal adicionando ou removendo atalhos de aplicações.

- Para remover um ícone de aplicação, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a reciclagem.
- Para adicionar um atalho de aplicação, toque sem soltar num novo atalho de aplicação, no Ecrã principal, e arraste-o para o local vazio.

➤ Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

- 1 No ecrã Principal, coloque dois dedos no ecrã e junte os para alterar para o modo Editar.
- 2 Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
 - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
 - Para adicionar um novo painel, seleccione .

- Para definir o painel principal do ecrã Principal, seleccione .
- Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.

3 Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior.

► Utilizar os Widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações no seu ecrã Principal.



- Alguns widgets ligam a serviços na web. Se seleccionar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

Adicionar um widget ao Ecrã principal

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets para encontrar um widget.
- 3 Toque sem soltar num widget para adicioná-lo ao ecrã Principal.

Adicionar um atalho para as Definições ao Ecrã principal

Pode criar atalhos para opções de definições mais utilizadas no Ecrã principal.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Toque sem soltar em **Definições de Atalho**, e solte-o no Ecrã principal.
- 3 Seleccione uma opção de definição, tal como Bluetooth ou Wi-Fi.

Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e tirar o máximo partido das funções do seu dispositivo. Pode reorganizar a lista de aplicações para corresponder às suas preferências, ou aplicações transferidas da Internet para melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.

- 1 No modo Ecrã Principal, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para outro ecrã. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para se mover directamente para o ecrã correspondente.
- 3 Seleccione uma aplicação.
- 4 Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior. Prima a tecla Início para voltar ao Ecrã Principal.



- Pode adicionar um atalho de uma aplicação no ecrã Principal tocando sem soltar num ícone na lista de aplicações.
- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Rotação automática do ecrã**.
- Enquanto usa o dispositivo, pode capturar uma imagem do ecrã premindo sem soltar a tecla Ecrã Principal e a tecla de alimentação ao mesmo tempo. A mensagem será guardada em **Os Meus Ficheiros** → **Todos os ficheiros** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

> Organizar aplicações

Pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

- 1 Na lista de aplicações, prima a tecla Opção e seleccione **Editar**.
- 2 Toque sem soltar num ícone de aplicação.
- 3 Organizar aplicações:
 - Para mover aplicações, arraste-as para a nova localização.
 - Para adicionar a aplicação a uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
 - Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Desinst.**



Quando arrasta o ícone da aplicação para **Informações da aplicação**, pode visualizar informação sobre a aplicação.

- 4 Seleccione **Guardar**.


> Transferir uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store** ou **Samsung Apps**.
- 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.



Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

> Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, prima a tecla Opção e seleccione **Desinst.**
- 2 Seleccione  num ícone de aplicação e seleccione **OK**.



Só pode desinstalar as aplicações que transferiu.

› Aceder a aplicações recentemente usadas


- 1 Prima sem soltar a tecla Início para visualizar as aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo. Para iniciar várias aplicações, prima a tecla Principal enquanto utiliza uma aplicação. Então seleccione outra aplicação para iniciar a partir do ecrã Principal.

› Gerir aplicações

Pode gerir várias aplicações através do gestor de tarefas.

- 1 Prima sem soltar a tecla Principal, e seleccione  →
Aplicações activas.
O gestor de tarefas inicia e exhibe todas as aplicações activas.
- 2 Controle as aplicações activas:
 - Para trocar de aplicação, seleccione uma da lista.
 - Para terminar uma aplicação, seleccione **Terminar**.
 - Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds**.

Personalize o seu dispositivo

Obtenha mais do seu dispositivo, ao alterar as definições para ficar de acordo com as suas preferências.


› Alterar o idioma do visor

- 1 Na lista aplicações, seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Idioma**.
- 2 Seleccione um idioma.

› Ligar ou desligar os tons de toque

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toque**.

› Ajustar o volume do dispositivo


- 1 Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- 2 Seleccione  e arraste as barras para ajustar o nível do volume para cada som.

› Alterar o tom de toque de chamada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque dispositivo**.
- 2 Seleccione um tom de toque → **OK**.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das 2 opções abaixo:

- Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações, e seleccione **Som**.
- Prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Silen.** ou **Vibrar**.
- Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em .

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo** → **Ecrã principal**.
- 2 Seleccione uma pasta de imagens → uma imagem.

› Alterar o tipo de letra do visor

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Estilo do tipo de letra**.
- 2 Seleccione um tipo de letra → **Sim**.

› Ajuste o brilho do visor

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.
- 2 Arraste a barra para a esquerda ou direita.
- 3 Seleccione **OK**.

› Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o dispositivo, activando a função de bloqueio de ecrã.



- Se se esquecer da sua palavra-passe, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda de palavras-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir o desbloqueio por detecção de rosto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.
- 2 Seleccione **Seguinte** → **Configurar** → **Continuar**.

- 3 Ajuste o dispositivo para que o seu rosto fique dentro da figura.
- 4 Quando o seu rosto for capturado correctamente, seleccione **Continuar**.
- 5 Conclua a configuração do PIN ou padrão de desbloqueio secundário.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Veja as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
- 4 Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.
- 5 Conclua o passo para o PIN de cópia de segurança.



Se se esquecer do seu padrão de desbloqueio, pode desactivar a função de bloqueio de ecrã através de um PIN de segurança.

Definir um PIN de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Inserir uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Assim que estiver activo o bloqueio do cartão SIM ou USIM, é necessário inserir o PIN sempre que ligar o dispositivo ou aceder a aplicações que requeiram PIN.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.



- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, leve o cartão SIM ou USIM à sua operadora para o desbloquear.

▶ Activar a função Mobile Tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, perdido ou furtado, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo. Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Internet.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Seleccione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar nova conta**.

3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.

4 Arraste o interruptor **Alerta de alteração SIM** para a direita.

- 5 Seleccione **Mensagem de alerta**.
- 6 Introduza o texto da mensagem que será enviada aos destinatários e seleccione **OK**.
- 7 Adicionar destinatários:
 - Seleccione **Criar** e introduza os números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
 - Seleccione os números de telefone da lista de contactos e seleccione **Contactos**.
- 8 Seleccione **Guardar**.

Introduzir texto

Pode introduzir texto, falando palavras para o microfone, seleccionando caracteres no teclado virtual, ou introduzindo escrita manual no ecrã.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

› Alterar o método de introdução de texto

- 1 A partir de um campo de texto, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Seleccione **Seleccionar método de introdução** → um método de introdução.



› Introduzir texto com a função de introdução por voz do Google

- 1 Diga o texto para o microfone.
- 2 Quando terminar, seleccione





Para adicionar idiomas de introdução para o reconhecimento de voz, seleccione → **Adicionar mais idiomas**.

➤ Introduzir texto com o teclado Samsung

- 1 A partir de um campo de texto, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
 - 2 Seleccione **Seleccionar método de introdução** → **Configurar métodos de introdução**, e seleccione  junto de **Teclado Samsung** → **Tipos de teclados virtuais** → um tipo de teclado.
 - 3 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas.
-  Ao introduzir texto, rode o dispositivo para visualizar o teclado QWERTY no modo paisagem. Seleccione as teclas virtuais necessárias para inserir o seu texto.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

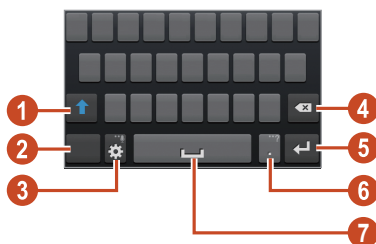





Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterar os modos de introdução de texto.
3	Aceder às definições do teclado; toque sem soltar  para alterar para o modo de Escrita manual, introduzir texto por voz ou aceder ao bloco de notas.
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar num novo parágrafo.
6	Inserir um ponto final; abrir o painel de símbolos (tocar sem soltar).
7	Introduzir um espaço.








Quando o modo de texto inteligente (XT9) está activo, pode utilizar a introdução contínua, o que lhe permite introduzir texto deslizando pelo teclado. ► p. 137

Ao introduzir texto com o teclado 3x4, pode utilizar as opções seguintes:

Modo	Função
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione  para mudar para o modo ABC.2. Seleccione a tecla virtual correspondente até que o carácter desejado apareça.
Número	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione  para mudar para o modo Numérico.2. Seleccione um número. <p> Você pode introduzir números tocando sem soltar numa tecla virtual no modo ABC.</p>
Símbolos	<ol style="list-style-type: none">1. Seleccione  para alterar para o modo Símbolos.2. Seleccione ◀ ou ▶ para se deslocar para um grupo de símbolos.3. Seleccione um símbolo.

► Copie e cole texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

- 1 Toque, sem soltar, numa passagem de texto.
- 2 Arraste  ou , para seleccionar o texto a copiar.
- 3 Seleccione  ou  para adicionar texto à área de transferência.
- 4 Em outra aplicação, coloque o cursor no local onde pretende que o texto seja inserido.
- 5 Seleccione  → **Colar** para inserir o texto do clipboard para o campo de introdução de texto.

Comunicações



Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada tais como, efectuar e atender chamadas, utilizando as opções disponíveis durante uma chamada ou a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.



- Para evitar introduções acidentais, ligue o sensor de proximidade para bloquear o ecrã tátil quando segurar o dispositivo junto do rosto. ► p. 51
- A electricidade estática descarregada pelo seu corpo ou roupa, pode interferir com o sensor de proximidade, durante uma chamada.

> Efectuar uma chamada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e introduza o indicativo da área e um número de telefone.
- 2 Seleccione  para efectuar uma chamada de voz.
Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione .
- 3 Seleccione uma aplicação para usar para efectuar uma chamada (se necessário).
- 4 Seleccione **Terminar** para terminar a chamada.



- Pode guardar os números para que liga mais frequentemente na lista de contactos. ► p. 85
- Para aceder ao registo de chamadas, para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

› Atender uma chamada

1 Durante uma chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.



Para silenciar o tom de toque, prima a tecla Volume.

2 Seleccione **Terminar** para terminar a chamada.

› Rejeitar uma chamada


Durante uma chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem para o chamador quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de rejeição de chamada ao fundo do ecrã para cima.



Pode seleccionar uma de várias mensagens predefinidas ou criar a sua própria mensagem. ► p. 50

› Efectuar uma chamada internacional

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar em  para inserir o carácter +.

2 Insira um número completo (indicativo do país, indicativo da área, e o número de telefone).

3 Seleccione  para marcar o número.

› Utilizar um auricular

Ligue o auricular ao seu dispositivo para atender e controlar as chamadas mais convenientemente.

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.


- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

► Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode utilizar as seguintes opções, durante uma vídeochamada:



As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **||**. Para activar uma chamada em espera, seleccione **▶**.
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar**, e marque o novo número.
- Para alternar entre duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para aceitar uma segunda chamada, seleccione  e arraste o dedo para fora do círculo maior, quando soar o toque de chamada em espera. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o teclado, seleccione **Teclado**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.



Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silen**.

- Para conversar com outras pessoas através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Unir** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para abrir a lista de contactos, prima a tecla Opção e seleccione **Contactos**.
- Para enviar uma mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Mensagem**.
- Para criar um memorando, prima a tecla Opção e seleccione **Memorando**.

► Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:



As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

- Para alternar entre a lente frontal e a lente traseira da câmara, seleccione **Alternar câmara**.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silen**.
- Para ocultar a sua imagem do outro participante, prima a tecla Opção e seleccione **Ocultar-me**.
- Para seleccionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, prima a tecla Opção e seleccione **Imagem a enviar**.

- Para abrir o teclado, prima a tecla Opção e seleccione **Teclado**.
- Para conversar com o outro participante através do auricular Bluetooth, prima a tecla Opção e seleccione **Auricular Bluetooth**.
- Para desactivar a função de altifalante, prima a tecla Opção e seleccione **Desligar alta-voz**.
- Para aplicar ícones emotivos na sua imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Emoções animadas**.
- Para aplicar ícones decorativos na sua image, prima a tecla Opção e seleccione **Vista de tema**.
- Para alterar o modo de visualização para a vista de banda desenhada, prima a tecla Opção e seleccione **Activar vista de BD**.
- Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:
 - Para capturar a imagem do outro participante, seleccione **Capturar imagem**.
 - Para gravar um vídeo da imagem do outro participante, seleccione **Gravar vídeo**.



Em bastantes áreas é ilegal gravar uma chamada sem permissão. Peça sempre permissão à outra pessoa antes de gravar uma chamada.

► Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo irá mostrar as chamadas não atendidas. Para retribuir a chamada, toque na área de ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações, e seleccione a notificação de chamada perdida.

➤ Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de números específicos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada**.
- 3 Arraste o interruptor **Modo de rejeição automática** para a direita.
- 4 Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs rejeição automática	Rejeitar chamadas de números de telefone da lista de rejeição automática.

- 5 Seleccione **Lista de rejeições automática**.
- 6 Seleccione **Criar**.
- 7 Introduza um número e seleccione **Guardar**.
Pode definir critérios para o número.
- 8 Para adicionar mais números, repita os passos 6 a 7.

➤ Activar o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o seu dispositivo não permite chamadas efectuadas para outros números que não estejam guardados na lista FDN no seu cartão SIM ou USIM.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa**.

- 3 Seleccione **Activar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos.

► Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir esta função em separado para as várias condições.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definições de chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.
- 3 Seleccione uma condição.
- 4 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

► Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.
- 3 Seleccione uma opção de barramento de chamadas.
- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.
As suas definições serão enviadas para a rede.



› Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver um registo de chamada ou mensagem

Pode ver o registo das chamadas e mensagens filtradas pelo seu tipo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Registos**.
 - 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Ver por** → uma opção.
-  Pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contacto deslocando uma entrada do registo para a esquerda ou para a direita.
- 3 Seleccione uma entrada do registo para ver os detalhes.
-  A partir da vista de detalhes pode efectuar uma chamada, enviar uma mensagem para o número, ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição automática.

› Personalizar as definições da chamadas

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições de chamada**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Rejeição de chamada	Defina a rejeição de chamadas, de números específicos, automaticamente. Pode adicionar números de telefone à lista de rejeição automática.
Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
Tons toque e tons teclado → Tom de toque dispositivo	Seleccionar um toque para alertas de chamadas a receber.
Tons toque e tons teclado → Vibração do dispositivo	Adicione ou seleccione um padrão de vibração.
Tons toque e tons teclado → Vibrar ao tocar	Definir o dispositivo para vibrar e tocar ao avisar da recepção de chamadas.
Tons toque e tons teclado → Tons das teclas	Definir o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
Alerta de chamada → Vibrações de chamada	Defina o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atende ou termina a chamada.
Alerta de chamada → Tons de estado das chamadas	Defina o dispositivo para o alertar para o estado da chamada durante uma chamada.
Alerta de chamada → Alerta durante chamada	Defina o dispositivo para o alertar para eventos, durante uma chamada.
Atender/terminar chamadas → A tecla principal atende chamadas	Defina para atender chamadas premindo a tecla Principal.

Opção	Função
Atender/terminar chamadas → Tec. alim. termina cham.	Definir para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.
Desligar ecrã durante chamadas	Defina para activar o sensor de proximidade durante uma chamada.
Acessórios de chamada → Atendimento automático	Defina se o dispositivo deve ou não atender automaticamente a chamada após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).
Acessórios de chamada → Temporiz atendimento auto	Seleccione o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
Acessórios de chamada → Condições cham. efectuada	Defina para permitir efectuar chamadas através do auricular Bluetooth, mesmo com o dispositivo bloqueado.
Acessórios de chamada → Tipo de chamada efectuada	Seleccione o tipo de chamadas a efectuar para usar o auricular Bluetooth.
Desvio de chamadas	Defina para enviar as chamadas a receber para um número específico.
Definições adicionais → ID do chamador	Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
Definições adicionais → Barramento de chamadas	Defina para restringir as chamadas pelos seus tipos.
Definições adicionais → Chamada em espera	Defina o dispositivo para o alertar para chamadas a receber, durante uma chamada.

Opção	Função
Definições adicionais → Remarcação automática	Defina para remarcar uma chamada, automaticamente, quando não foi possível estabelecer ligação, ou foi desligada.
Definições adicionais → Números de marcação fixa	Active o modo FDN para evitar chamadas para números de telefone que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.
Definições adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser apresentada ao outro participante.
Utilizar opções de falha ao ligar	Defina para tentar uma chamada de voz quando uma chamada de vídeo falhar a ligação.
Serviço de correio de voz	Selecione um fornecedor do serviço de correio de voz.
Definições correio voz	Insira o número do servidor de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
Tom de toque	Selecionar um toque para alerta de novo correio de voz.
Vibrar	Defina o dispositivo para vibrar quando recebe correio de voz.
Contas	Defina para aceitar chamadas IP e defina as suas contas para serviços de chamadas IP.
Utilizar cham. Internet	Defina se pretende utilizar os serviços de ID de chamada em todas as chamadas ou apenas nas chamadas com ID.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.



Poderá ter custos adicionais ao enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da área da sua operadora. Para mais informações contacte a sua operadora.

► Enviar um SMS



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** →
- 2 Adicionar destinatários:
 - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione números de telefone da sua lista de chamadas, mensagens ou contactos seleccionando
- 3 Seleccione o campo de texto e insira a sua mensagem de texto. Para inserir risonhos, prima a tecla Opção e seleccione **Inserir risonho**.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione

► Enviar uma mensagem MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** →
- 2 Adicionar destinatários:
 - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas de chamadas, mensagens, ou de contactos, seleccionando



Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.


- 3 Seleccione o campo de texto e insira a sua mensagem de texto. Para inserir risonhos, prima a tecla Opção e seleccione **Inserir risonho**.
- 4 Seleccione  e anexe um ficheiro.
- 5 Prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar assunto**, e insira um assunto.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .


► Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens**.
As suas mensagens são agrupadas por contacto como uma lista de mensagens.
- 2 Seleccione um Contacto.
- 3 Seleccione uma MMS para ver os seus detalhes.

► Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o seu dispositivo para desviar as chamadas não atendidas para o servidor de correio de voz, os chamadores poderão deixar as suas mensagens de voz quando não atender a chamada.

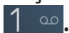- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em .
- 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

 Deve guardar o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.



Google Mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através do serviço de correio electrónico Google Mail™.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.


▶ Enviar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail** → .
- 2 Seleccione o campo do destinatário e introduza o endereço de e-mail.
- 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 4 Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.
- 5 Prima a tecla Opção e seleccione **Anexar imagem** ou **Anexar vídeo** e anexe um ficheiro.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .












Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

▶ Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem seguinte ou anterior, desloque o dedo para a direita ou para a esquerda.
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione  → **Resp. todos.**
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar.**
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, seleccione .
- Para marcar a mensagem como importante, prima a tecla Opção e seleccione **Marcar como importante.**
- Para ocultar a mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Desactivar som.** Para ver as mensagens ocultas, seleccione  → **Todo o correio** da lista de etiquetas.
- Para adicionar a mensagem à lista de spam, prima a tecla Opção e seleccione **Denunciar spam** ou **Denunciar phishing.**
- Para alterar as definições de e-mail, prima a tecla Opção e seleccione **Definições.**
- Para visualizar o anexo, seleccione-o. Para guardá-lo no dispositivo, prima a tecla Opção e seleccione **Guardar.** O método para guardar anexos no dispositivo pode variar consoante o tipo de ficheiro.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.






› Configurar uma conta de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail.**
- 2 Insira o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.


- 3 Seleccione **Seguinte**. Para inserir os detalhes da conta manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou duas ou mais contas, poderá alternar entre contas de e-mail. Seleccione um nome de uma conta no cimo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.






▶ Enviar um e-mail




- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail** → .
 - 2 Adicionar destinatários:
 - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os endereços de e-mail das listas de mensagens ou de contactos, seleccionando .
 - 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
 - 4 Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.
 - 5 Seleccione  e anexe um ficheiro.
 - 6 Para enviar a mensagem, seleccione .
-  Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

▶ Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem seguinte ou anterior, desloque o dedo para a direita ou para a esquerda.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem e incluir todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como importante, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, prima a tecla Opção e seleccione **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, prima a tecla Opção e seleccione **Mover**.
- Para guardar a mensagem no dispositivo, prima a tecla Opção e seleccione **Guardar e-mail**. A mensagem será guardada em **Os Meus Ficheiros** → **Todos os ficheiros** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para imprimir a mensagem através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para criar uma nova mensagem, prima a tecla Opção e seleccione **Escrever**.
- Para alterar o tamanho da letra, prima a tecla Opção e seleccione **Tamanho da fonte**.
- Para filtrar mensagens do remetente, prima a tecla Opção e seleccione **Def. como remet. prioritár**. Pode ler as mensagens do remetente na caixa de entrada especificada.
- Para alterar as definições de e-mail, prima a tecla Opção e seleccione **Definições**.

- Para guardar um anexo no dispositivo, selecione o separador do anexo → .
- Para guardar os endereços de e-mail dos destinatários como um grupo de contactos na lista telefónica, selecione  e, a seguir, selecione  no campo dos destinatários.



As opções disponíveis poderão variar dependendo da conta de e-mail.

Google Talk

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para e de amigos e família através do serviço de mensagens instantâneo Google Talk™.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado



- 1 Na lista de aplicações, selecione **Google Talk**.
- 2 Selecione uma conta Google.
- 3 Selecione o seu nome no topo da sua lista de amigos.
- 4 Personalize o seu estado, imagem, e mensagem.

› Adicione um contacto à sua lista de amigos

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Google Talk** → .
- 2 Introduza o endereço de e-mail de um amigo e selecione **CONCLUÍDO**.


Quando o seu amigo aceitar o convite, ele ou ela será adicionado à sua lista de amigos.

► Iniciar uma conversa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um contacto da lista de amigos.
O ecrã da conversação é aberto.
- 3 Introduza e envie a mensagem.
 - Para adicionar mais contactos à conversa, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar ao chat**.
 - Para alternar entre conversas activas, desloque-se para a esquerda ou direita.
 - Para utilizar o chat de vídeo, seleccione .
 - Para utilizar o chat de voz, seleccione .
- 4 Prima a tecla Opção e seleccione **Terminar chat** para terminar a conversa.

ChatON

Saiba como usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer dispositivo que possua um número de telemóvel.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **ChatON**.
 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.
- 2 Introduza e envie a mensagem.

Messenger

Saiba como enviar/receber mensagens instantâneas para/de amigos e familiares, com o serviço de mensagens instantâneas do Google+ Messenger.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Messenger**.



Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

2 Introduza e envie a mensagem.

Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social Google. Pode criar grupos para enviar/receber mensagens instantâneas e carregar as suas fotos.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google+**.



Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

2 Seleccione uma das funções de rede social.

Entretenimento

Câmara


Saiba como tirar e ver fotografias e vídeos.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com a cena ou as condições de fotografia.

> Tirar uma fotografia

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Aponte a objectiva da câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

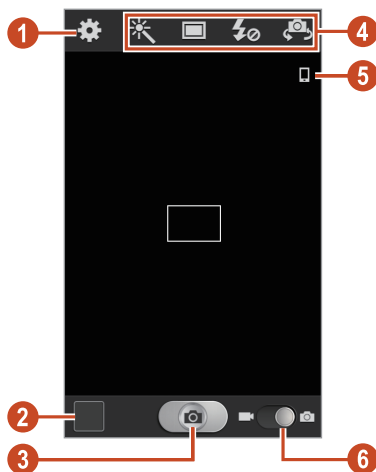




Número	Função
1	Alterar as definições da câmara.
2	Ver as fotografias que tirou.
3	Tirar uma fotografia.
4	<p>Utilize os atalhos da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : alterar o modo de efeitos. • : alterar o modo de disparo. ► p. 65 • : alterar as definições do flash: pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar o flash quando necessário. • : alterar para a câmara frontal para tirar uma fotografia a si mesmo. <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 71</p>
5	Visualize o local de armazenamento.
6	Alterar para modo de gravação de vídeo.



Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os suavemente. Para diminuir o zoom, volte a juntá-los. Pode também aumentar e diminuir o zoom através da tecla Volume. A função de zoom poderá não estar disponível quando fotografar com alta resolução.


- 3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando o objecto está em foco.
- 4 Seleccione para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar uma fotografia, seleccione o visualizador de imagens para a ver.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a fotografia para outras pessoas ou partilhá-la, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para alterar as definições de uma apresentação de slides, seleccione  → **Definições da apresentação de slides**.
- Para eliminar a fotografia, prima a tecla Opção e seleccione **Eliminar**.
- Para registar as faces na fotografia como etiquetas de rosto, prima a tecla Opção e seleccione **Etiqueta de rosto**. ► p. 76
- Para adicionar a fotografia ao bloco de notas, prima a tecla Opção e seleccione **Copiar para bloco de notas**.
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, prima a tecla Opção e seleccione **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a fotografia no sentido horário, prima a tecla Opção e seleccione **Rodar para a direita**.
- Para cortar uma parte da fotografia, prima a tecla Opção e seleccione **Recortar**.
- Para editar a fotografia, no editor de imagens, prima a tecla Opção e seleccione **Editar**.
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, prima a tecla Opção e seleccione **Definir como**.
- Para enviar a fotografia para uma pessoa, cujo rosto está etiquetado na fotografia, prima a tecla Opção e seleccione **Partilha de foto de amigo**.
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.


- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla Opção e seleccione **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activa, prima a tecla Opção e seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para ver os detalhes de uma fotografia, prima a tecla Opção e seleccione **Detalhes**.

► Alterar o modo de fotografia


Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione  → uma opção.

Opção	Função
Panorama	Tirar fotos panorâmicas.
Partilha de foto de amigo	Defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie a mesma para essa pessoa. O reconhecimento de faces pode falhar dependendo do ângulo, do tamanho, da cor e da expressão do rosto, das condições de luz ou acessórios que o sujeito esteja a usar.
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.
Des. anim.	Tire fotografias com efeitos de desenho animado.

► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.


Opção	Função
Etiqueta GPS	<p>Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar que isso aconteça, desactive a definição da marcação de GPS.
Auto-retrato	Alterar para a câmara frontal para tirar uma fotografia a si mesmo.
Flash	Alterar as definições do flash: pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia. ► p. 65
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Modo de focagem	Seleccione um modo de foco. Pode tirar fotografias a curta distância ou ajustar a câmara de modo a focar um objecto ou faces humanas automaticamente.

Opção	Função
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Resolução	Seleccione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
ISO	Ajustar a sensibilidade do sensor de imagem.
Medição	Seleccione um tipo de fotómetro.
Contraste automático	Defina a câmara para ajustar a taxa de contraste entre as áreas mais escuras e mais claras da sua fotografia automaticamente.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Qualidade de imagem	Seleccione um nível de qualidade para as suas fotografias.
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar as fotografias capturadas.
Repor	Repor as definições da câmara.

► Gravar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Arraste a barra para alterar para a câmara de vídeo.

3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

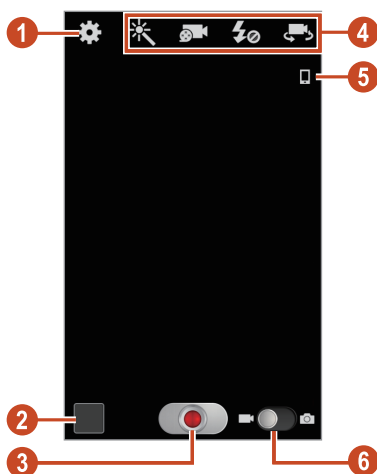

Número	Função
1	Alterar as definições da câmara de vídeo.
2	Ver os vídeos que gravou.
3	Gravar um vídeo.
4	Utilizar atalhos da câmara de vídeo. <ul style="list-style-type: none">• : alterar o modo de efeitos.• : altere o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal).• : alterar as definições do flash.• : alterar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 71


Número	Função
5	Visualize o local de armazenamento.
6	Alterar para a câmara.



Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os suavemente. Para diminuir o zoom, volte a juntá-los. Pode também aumentar e diminuir o zoom através da tecla Volume. A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

4

Selecione  para começar a gravar.

Para capturar uma imagem do vídeo enquanto está a gravar, selecione .

5





Selecione  para parar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.



A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagens para o ver.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir o vídeo, selecione .
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, selecione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, selecione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para alterar as definições de uma apresentação de slides, selecione  → **Definições da apresentação de slides**.
- Para eliminar o vídeo, prima a tecla Opção e selecione **Eliminar**.
- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla Opção e selecione **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do vídeo, prima a tecla Opção e selecione **Detalhes**.


➤ Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Altera para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.
Flash	Alterar as definições do flash.
Modo de gravação	Altere o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal).
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Qualidade de vídeo	Selecione um nível de qualidade para os seus vídeos.
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

› Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque sem soltar na área de atalhos ou seleccione  → **Editar atalhos**.
- 2 Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque no ecrã para voltar ao ecrã de pré-visualização.

Leitor de Vídeo


Saiba como usar o leitor de vídeo.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

> Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Vídeo**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

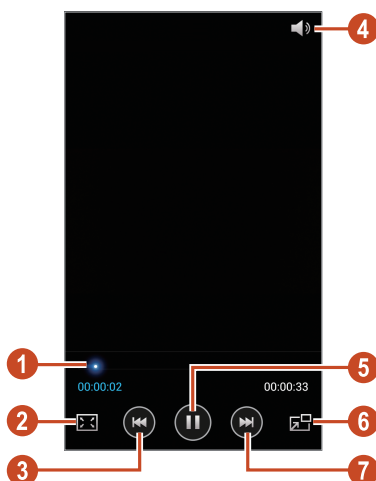

Número	Função
1	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
2	Altere o rácio do ecrã de vídeo.
3	Reiniciar a reprodução; retroceder para o ficheiro anterior (tocar dentro de 3 segundos). Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).
4	Permite ajustar o volume.
5	Pausar a reprodução; seleccione ► para retomar a reprodução.

Número	Função
6	Reduza o tamanho do ecrã de vídeo. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã de vídeo.
7	Avance para o ficheiro seguinte; avance num ficheiro (toque sem soltar).

Durante a reprodução, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá usar essa opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período de tempo específico, seleccione **Desligar vídeo autom.**
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

► Personalizar as definições do leitor de vídeo

1 Durante a reprodução, prima a tecla Opção e seleccione **Definições**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Capturar	Defina para capturar uma cena de um vídeo como uma imagem.
Repr. seg. autom.	Defina o leitor de vídeo para reproduzir o ficheiro seguinte automaticamente.

Opção	Função
SoundAlive	Selecione um efeito de som.
Legendas	Personaliza as definições para um ficheiro de legenda.

Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu dispositivo.





- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.


► Ver uma imagem

1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → uma imagem.

Enquanto visualiza uma imagem, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais imagens, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a imagem para outras pessoas ou partilhá-la, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.

- Para alterar as definições de uma apresentação de slides, seleccione  → **Definições da apresentação de slides.**
- Para eliminar a imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Eliminar.**
- Para registar as faces na imagem como etiquetas de rosto, prima a tecla Opção e seleccione **Etiqueta de rosto.**
- Para adicionar a imagem ao bloco de notas, prima a tecla Opção e seleccione **Copiar para bloco de notas.**
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, prima a tecla Opção e seleccione **Rodar para a esquerda.**
- Para rodar a fotografia no sentido horário, prima a tecla Opção e seleccione **Rodar para a direita.**
- Para cortar uma parte da imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Recortar.**
- Para editar a imagem, no editor de imagens, prima a tecla Opção e seleccione **Editar.**
- Para definir a imagem como fundo ou uma imagem de um contacto, prima a tecla Opção e seleccione **Definir como.**
- Para enviar a imagem para uma pessoa, cujo rosto está etiquetado na imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Partilha de foto de amigo.**
- Para imprimir a imagem através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir.** O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla Opção e seleccione **Mudar nome.**
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activa, prima a tecla Opção e seleccione **Pesquisar dispositivos próximos.**
- Para ver os detalhes da imagem, prima a tecla Opção e seleccione **Detalhes.**



As opções disponíveis poderão variar dependendo da pasta seleccionada.

› Etiquetar um rosto numa imagem

Saiba como etiquetar rostos nas suas imagens para efectuar chamadas, enviar mensagens, e carregar mensagens para redes sociais através dos atalhos de etiquetas de rosto.





O reconhecimento de faces pode falhar dependendo do ângulo, do tamanho, da cor e da expressão do rosto, das condições de luz ou acessórios que o sujeito esteja a usar.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Prima a tecla Opção e seleccione **Etiqueta de rosto** → **Ligar**.
Os rostos reconhecidos surgem na moldura. No caso dos rostos não serem reconhecidos automaticamente, toque sem soltar na área do rosto para adicionar uma moldura manualmente.
- 4 Seleccione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
- 5 Seleccione o nome da pessoa na lista de contactos.
O contacto é ligado ao rosto da imagem.

Quando a etiqueta de rosto surge com um nome, seleccione uma etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone .
- 3 Seleccione  para iniciar a reprodução.
- 4 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 71

Durante a reprodução, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá usar essa opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período de tempo específico, seleccione **Desligar vídeo autom.**
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

Leitor de Música

Saiba como ouvir a sua música favorita enquanto se desloca.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

➤ Adicione ficheiros de música ao dispositivo.

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira da Internet. ► p. 93
- Transfira a partir de um PC com o Samsung Kies. ► p. 105
- Transfira a partir de um PC com Windows Media Player. ► p. 106
- Receber via Bluetooth. ► p. 114
- Receber por Wi-Fi. ► p. 109
- Copiar para o cartão de memória.

► Reproduzir música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Modo Aleatório Activo.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
3	Selecione um efeito de som.
4	Reiniciar a reprodução; retroceder para o ficheiro anterior (tocar dentro de 3 segundos). Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).
5	Permite ajustar o volume.
6	Alterar o modo de repetição.
7	Ordenar os ficheiros de música por gosto ou ano.

Número	Função
8	Pausar a reprodução; seleccione ► para retomar a reprodução.
9	Abrir a lista de reprodução.
10	Avance para o ficheiro seguinte; avance num ficheiro (toque sem soltar).



Pode controlar o leitor de música com o auricular. No Ecrã principal, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Em seguida, prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para adicionar ficheiros de música à lista rápida (para guardar como lista de reprodução), seleccione **Adicionar à lista rápida**.
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá usar essa opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para enviar o ficheiro de música para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para adicionar o ficheiro de música a uma lista de reprodução, seleccione **Adic. á lista de reprod.**
- Para definir o ficheiro de música como um tom de toque, seleccione **Definir como**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes da música, seleccione **Detalhes**.
- Para parar a reprodução e fechar o leitor de música, seleccione **Terminar**.

➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música** → **Listas de reprodução**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Criar lista de reprodução**.
- 3 Introduza um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **Adicionar música**.
- 5 Seleccione os ficheiros a incluir e seleccione **Concluir**.

➤ Personalizar as definições do leitor de música.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
SoundAlive	Seleccione um efeito de som.
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a serem mostradas no ecrã da biblioteca de músicas.
Letras	Defina para mostrar a letra da música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

> Ouvir o rádio FM


- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Seleccione uma estação de rádio.
- 5 Controle o rádio FM através das teclas seguintes:





Número	Função
1	Gravar uma música a partir do Rádio FM.
2	Ligar ou desligar o rádio FM.
3	Procure uma estação de rádio disponível.
4	Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.

Número	Função
5	Permite ajustar o volume.
6	Introduza a frequência de uma estação de rádio FM.
7	Aceder a serviços da estação actual, tal como transferir ficheiros de música ou efectuar uma chamada para a estação. Esta opção poderá não estar disponível dependendo da sua região.

► Guardar estações de rádio automaticamente

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Prima a tecla Opção e seleccione **Pesquisar** → uma opção.
O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

► Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas.

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Desloque-se para uma estação de rádio.
- 5 Seleccione  para adicionar a estação à lista de favoritos.

► Personalizar as definições do rádio FM

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Memória	Seleccione uma localização da memória para guardar os clipes do rádio FM.
Texto informativo	Definir para exibir o ID da estação no ecrã do rádio FM. A identificação das estações está apenas disponível se as estações de rádio disponibilizarem essa informação.
Frequência alternativa	Definir o rádio para resintonizar automaticamente as frequências de estações cujo sinal esteja fraco.
Desligar FM automaticamente	Definir que o rádio FM deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e comprar as suas músicas preferidas. Pode também adicionar ficheiros de música à sua lista de desejos e reproduzi-las.




- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para usar esta função, poderá ter que transferir a aplicação da Internet.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Music Hub**.

2 Procurar, pré-visualizar ou comprar as suas músicas favoritas.

Game Hub

Saiba como transferir jogos sociais e premium.



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Game Hub**.
 - 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a caixa junto de **Não mostrar durante 90 dias** e seleccione **Confirmar**.
 - 3 Seleccionar e instalar um jogo.
 - 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
-  Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

Informações Pessoais


Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar os nomes, números de telefone, endereços de e-mail, e muito mais dos seus contactos.







› Criar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
 - 2 Seleccione uma localização de memória.
 - 3 Insira informações sobre o contacto.
 - 4 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.
-  Para criar contactos a partir do ecrã de marcação, seleccione **Adicionar aos contactos**.

› Localizar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
 - 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
-  Pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contacto deslocando-se para a esquerda ou para a direita no nome do contacto.
- 3 Seleccione o nome dum contacto.

Na vista de contactos, utilize as seguintes opções:

- Para efectuar uma chamada de voz, seleccione .
- Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de texto ou de multimédia, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir um número favorito, seleccione .
- Para editar as informações de um contacto, seleccione .

› Definir um número de marcação rápida

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definição de marcação rápida**.
- 3 Seleccione um número de localização → um contacto.



Para marcar um número de marcação rápida, toque sem soltar na localização do número no ecrã de marcação.

› Criar um cartão de visita

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione o seu nome no topo da lista de contactos.
- 3 Seleccione
- 4 Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita a outras pessoas ou partilhá-lo, premindo a tecla Opção e seleccionando **Partilhar cartão de visita por**.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode gerir vários contactos e enviar uma mensagem para um grupo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Criar**.
- 3 Introduza um nome e personalize as definições do grupo.
- 4 Adicione membros ao grupo.
- 5 Seleccione **Guardar**.

› Copiar um contacto

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir**.

Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM ou USIM

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir** → **OK**.

› Importar ou exportar um contacto

Pode importar ou exportar ficheiros (no formato vcf) entre o armazenamento USB do seu dispositivo e um cartão de memória.

Importar ficheiros de contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD** ou **Importar de armazenamento USB**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.

- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.


Exportar contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

S Planner

O seu dispositivo oferece-lhe uma agenda poderosa para o ajudar a organizar as suas tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Saiba como criar e gerir eventos e tarefas, e definir alarmes para o lembrar de eventos e tarefas importantes.

► Criar um evento ou tarefa.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um tipo de evento no topo do ecrã.



Para criar um evento a partir de um memorando, seleccione **Quick add**. Esta função está apenas disponível para Inglês e Coreano.

- 4 Introduza os detalhes do evento e seleccione **Guardar**.

› Alterar o modo de visualização

1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.

2 Seleccione .

3 Seleccione um modo de visualização.

- **Ano:** todos os meses do ano
- **Mês:** um mês inteiro numa só vista
- **Semana:** blocos horários dos dias de uma semana completa
- **Dia:** blocos horários de um dia completo
- **Lista:** uma lista de todos os eventos e tarefas agendados para um período específico
- **Tarefa:** uma lista de tarefas



Pode igualmente alterar o modo de visualização colocando dois dedos no ecrã e afastando-os ou aproximando-os.

› Ver um evento ou tarefa

1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.

2 Seleccione uma data no calendário.

- Para aceder a um dia específico, prima a tecla Opção, seleccione **Ir para** e introduza a data.
- Para aceder ao dia de hoje, seleccione **Hoje**.

3 Seleccione um evento para ver os detalhes.



Pode enviar o evento para outras pessoas ou partilhá-lo premindo a tecla Opção e seleccionando **Partilhar via**.

› Parar um alarme de tarefa ou evento


Se definir um lembrete para uma tarefa ou evento do calendário, um alarme irá soar à hora especificada.

- 1 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Seleccione a notificação de evento.
- 3 Seleccione um evento, para ver mais detalhes.
Para adiar o alarme do evento, seleccione **Adiar**.

Memorando

Saiba como gravar informação importante para a ver posteriormente.

› Criar um memorando

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memorando**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o texto do memorando e selecione **Guardar**.

› Ver um memorando

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memorando**.
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.




Enquanto visualiza o memorando, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para eliminar o memorando, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar a cor de fundo, seleccione **Cor**.
- Para proteger o memorando da eliminação acidental, seleccione **Bloquear**.
- Para imprimir o memorando via Wi-Fi ou USB, selecione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para enviar o memorando a outras pessoas, selecione **Partilhar via**.




Gravador de Voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

› Gravar um memorando de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de Voz**.
- 2 Seleccione  para começar a gravar.
Para pausar a gravação, seleccione .
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar, seleccione .
O seu memorando é guardado automaticamente.

› Reproduzir um memorando de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de Voz**.
- 2 Seleccione  para aceder à lista de memorandos de voz.
- 3 Seleccionar um memorando de voz.
Para pausar a reprodução, seleccione .
- 4 Seleccione  para parar a reprodução.



Pode enviar o memorando de voz para outras pessoas ou partilhá-lo premindo a tecla Opção e seleccionando **Partilhar via**.

➤ Personalizar as definições do gravador de voz

1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de Voz**.

2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamento	Selecione uma localização da memória para guardar os memorandos de voz.
Qualidade da gravação	Selecione um nível de qualidade para memorandos de voz.
Limite de MMS	Definir um limite para as gravações para a capacidade máxima que podem ser anexadas às MMS.
Nome de ficheiro contextual	Defina para incluir o local e a data no nome dos ficheiros.
Nome padrão	Introduza um prefixo para nomear os memorandos de voz.

Serviços baseados na web e em GPS



Poderá ter custos adicionais ao aceder e a transferir ficheiros de multimédia da Internet. Para mais informações contacte a sua operadora.

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.



- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

> Procurar numa página web


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo URL, introduza o endereço web e seleccione **Ir**.
- 3 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
2	Introduzir um endereço web ou uma palavra-chave.

Número	Função
3	Atualize as páginas web actuais. Enquanto o dispositivo está a carregar páginas web, este ícone muda para ✕.
4	Ver os seus favoritos, páginas guardadas e histórico recente da Internet.
5	Veja as miniaturas das janelas activas do browser.

Enquanto navega pela página web, aceda às seguintes opções:


- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã. Esta função poderá não estar disponível em algumas páginas web.
- Para abrir uma nova janela, prima a tecla Opção e seleccione **Nova janela**.
- Para adicionar a página web actual aos Favoritos, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página web actual ao Ecrã principal, prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar atalho**.
- Para enviar um endereço web para outras pessoas ou partilhá-lo, prima a tecla Opção e seleccione **Partilhar página**.
- Para procurar texto numa página web, prima a tecla Opção e seleccione **Local. na pág.**
- Para mudar para a vista de ambiente de trabalho, prima a tecla Opção e seleccione **Ver página Web normal**.
- Para guardar a página web actual para leitura offline, prima a tecla Opção e seleccione **Guardar para leitura offline**. Pode ver as páginas guardadas, seleccionando  → **Páginas guardadas**.

- Para alterar a definição de brilho, prima a tecla Opção e seleccione **Brilho**.
- Para ver o histórico de transferências, prima a tecla Opção e seleccione **Transferências**.
- Para imprimir a página web via Wi-Fi ou USB, prima a tecla Opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar as definições do browser, prima a tecla Opção e seleccione **Definições**.

➤ Procurar informações utilizando a voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione o campo URL.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave no microfone do dispositivo.
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 4 Seleccione um resultado da pesquisa.

➤ Adicionar páginas web aos Favoritos


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
- 3 Prima a tecla Opção e seleccione **Adicionar favorito**.
- 4 Introduza um nome para o Favorito e seleccione **Guardar**.


Para ver os seus favoritos, seleccione  → **Favoritos**. Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para aceder às seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir uma nova janela, seleccione **Abrir na nova janela**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã principal, seleccione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço da página web actual para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço da página web actual, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para definir a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.

➤ Transferir um ficheiro da Internet


Quando transfere ficheiros ou aplicações da Internet, o seu dispositivo guarda-os na memória interna.

 Os ficheiros transferidos da Internet podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.

 Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.

› Ver o seu histórico recente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet** →  → **Histórico**.
- 2 Seleccione uma página web para aceder.




Maps

Saiba como usar o serviço de mapeamento Google Maps™ para encontrar a sua localização, procurar locais e obter direcções.






- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 115

› Procurar uma localização



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 2 Seleccione .
- 3 Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .
Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 4 Seleccione uma localização para ver os detalhes.

Enquanto visualiza o mapa, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.
- Para ver todos os resultados da procura, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para ver a sua localização actual, seleccione . Para mudar para a vista de bússola do mapa, que muda de orientação quando move o dispositivo, seleccione .

- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .
- Para adicionar etiquetas com informação adicional no mapa ou alterar o modo de visualização, prima a tecla Opção e seleccione **Camadas**.

► Obtenha direcções para um destino específico

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada. Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou seleccionar um ponto no mapa, seleccione  → uma opção.
- 4 Seleccione um meio de transporte e seleccione **OBTER DIRECÇÕES**.
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.
- 5 Quando terminar, prima a tecla Opção e seleccione **Limpar mapa**.

Navigation

Saiba como obter direcções faladas para o seu destino.



- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Navigation**.
- 2 Introduza o seu destino através dos métodos seguintes:
 - Insira o seu destino por voz.
 - Insira o seu destino através do teclado virtual.
 - Seleccione o seu destinos através dos endereços dos seus contactos.
 - Seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.
- 3 Instale o software necessário, e utilize as funções de navegação.

Local

Saiba como procurar comércio e atracções.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Local**.
- 2 Se pretender procurar comércio ou atracções próximos de um local específico, seleccione a sua localização → **Introduza um endereço**.
- 3 Seleccione uma categoria.
O dispositivo procura locais próximos que estejam relacionados com a categoria.
- 4 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.



Pode adicionar mais categorias ao premir a tecla Opção e seleccionar **Adicionar pesquisa**.

Play Livros

Procure e transfira ficheiros de livros através do Google Play Books. Pode ler ficheiros de livros no seu dispositivo. Na lista de aplicações, seleccione **Play Livros**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Revistas

Procure e transfira revistas com o Google Play Magazines. Pode ler revistas no seu dispositivo. Na lista de aplicações, seleccione **Play Revistas**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Filmes

Procure e alugue filmes com o Google Play Movies. Pode visualizar filmes no seu dispositivo. Na lista de aplicações, seleccione **Play Filmes**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Procure e transfira ficheiros de música através do Google Play Music. Pode reproduzir ficheiros de música no seu dispositivo. Na lista de aplicações, seleccione **Play Music**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Store

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser prolongada, se instalar aplicações adicionais. A Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações móveis.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

➤ Transferir uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.
Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

➤ Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **As minhas aplicações**.
- 3 Seleccione um item.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe, de forma mais fácil, transferir uma grande variedade de aplicações e actualizações para o seu dispositivo. Graças às aplicações optimizadas da Samsung Apps, o seu dispositivo torna-se ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis, à sua disposição, e melhore a vida do seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Procure e transfira as aplicações para o dispositivo.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais detalhes, consulte o site www.samsungapps.com ou o panfleto da Samsung Apps.

YouTube


Saiba como ver e partilhar vídeos através do serviço de partilha de vídeos YouTube™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

▶ Reproduzir um vídeo

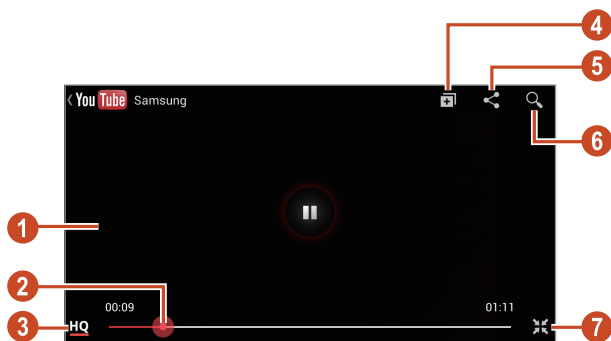


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo panorama.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Pause ou retome a reprodução.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando a barra.
3	Visualizar a qualidade do vídeo. Esta função poderá não estar disponível para alguns vídeos.
4	Adicionar o vídeo à sua lista de reprodução.


Número	Função
5	Enviar o URL para outras pessoas.
6	Procurar vídeos.
7	Rode o ecrã para a vista de paisagem.

› Transferir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
 - 2 Seleccione a sua conta Google, se estiver ligada ao YouTube.
 - 3 Seleccione  → um vídeo.
-  Se estiver a carregar um vídeo pela primeira vez, seleccione um tipo de rede para o carregar.
- 4 Insira os detalhes da transferência e seleccione .

Pesquisa por Voz

Saiba como procurar na Internet usando a voz.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisa por Voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave para o microfone.
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 3 Seleccione um resultado da pesquisa.

Notícias e tempo

Saiba como ver informações meteorológicas e ler as principais notícias e outros artigos.

› Ver informações meteorológicas

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Notícias e tempo**.
- 2 Seleccione **METEOROLOGIA** no topo esquerdo do ecrã.
O seu dispositivo procura a sua localização actual e mostra-lhe as informações meteorológicas.



Pode alterar a localização para ver as informações meteorológicas de outra região. Prima a tecla Opção e seleccione **Definições** → **Definições da informação meteorológica** e desmarque a caixa junto de **Utilizar a minha localização**. Em seguida seleccione uma localização em **Definir localização**.

› Ler artigos noticiosos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Notícias e tempo**.
- 2 Desloque-se para a esquerda para um tópico noticioso no cimo do ecrã.
- 3 Seleccione um artigo para abrir.



Para adicionar tópicos noticiosos, prima a tecla Opção e seleccione **Definições** → **Definições de notícias** → **Escolher tópicos de notícias**.

Conectividade

Ligações USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.



Não desligue o cabo USB do PC enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



Para melhores resultados ligue o cabo USB directamente à porta USB do PC. As transferências de dados podem falhar se utilizar hub USB.

► Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung.



O Samsung Kies corre tanto em computadores Windows como Macintosh.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
O Samsung Kies inicia-se no PC automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.
Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

➤ Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

➤ Ligar-se como um dispositivo de multimédia

Pode ligar o seu dispositivo a um computador e aceder a ficheiros de multimédia guardados no seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

➤ Ligar-se como uma câmara

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como uma câmara e aceder ficheiros no seu dispositivo.



Utilize este modo de ligação USB quando o seu PC não for compatível com o protocolo de transferência de multimédia (MTP) ou a drive USB não estiver instalada no seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Câmara (PTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do seu dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede sem fios local (WLAN) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.

› Activar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o botão de **Wi Fi** para a direita.



A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

› Localizar e ligar a um PA Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.
- 2 Seleccione um PA.
- 3 Insira a palavra-passe para o PA (caso seja necessário).
- 4 Seleccione **Ligar**.

› Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira o código SSID para o PA e seleccione um tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança que seleccionou, e seleccione **Guardar**.

► Ligue-se a um PA Wi-Fi com uma configuração protegida

Pode ligar-se a um PA seguro através de um botão WPS ou WPS PIN. Para usar este método, o seu ponto de acesso sem fios deve possuir um botão WPS.

Ligar-se com um botão WPS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Botão de difusão WPS**.
- 3 Prima um botão WPS no PA dentro de 2 minutos.

Ligar-se com um WPS PIN

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Introdução do PIN WPS**.
- 3 No PA, introduza o PIN do seu dispositivo.

► Definições de IP estático

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione um PA → **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu pendente **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Fixo**.
- 5 Altere as definições de IP.
- 6 Seleccione **Ligar**.

► Personalizar definições de Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Prima a tecla Opção ou seleccione **Avançado**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Defina o dispositivo para o notificar quando um PA Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi durante suspensão	Defina se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Suspend.
Procurar serviço de Internet	Defina para verificar se pode aceder aos serviços de Internet enquanto usa o PA actual.
Endereço MAC	Ver o endereço MAC.
Endereço IP	Ver o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um PA.

► Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Seleccione **Pesquisar**.


3 Seleccione um dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.



Pode ligar o seu dispositivo a vários dispositivos e enviar dados, seleccionando **Ligações múltiplas**.

➤ Enviar dados via Wi-Fi Direct

- 1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados por Wi-Fi Direct.
 O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e seleccione outro dispositivo.

➤ Receber dados via Wi-Fi Direct


Quando recebe dados, estes são automaticamente guardados no dispositivo. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWiFi.

Partilha da rede móvel

Saiba como partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos.

➤ Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

Saiba como usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel** → **PA Móvel**.
- 2 Arraste o botão de **PA Móvel** para a direita para activar a partilha de rede móvel através de Wi-Fi.

- 3 Seleccione **Configurar** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um PA.

Opção	Função
SSID de rede	Editar o nome de dispositivo que será apresentado aos outros dispositivos.
Ocultar o meu dispositivo	Defina para impedir que outros dispositivos possam localizar o seu dispositivo.
Segurança	Permite seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Insira uma palavra-passe para prevenir o acesso não autorizado à sua rede móvel. Esta opção está disponível apenas quando define a opção de segurança.
Mostrar palavra-passe	Defina para mostrar a sua palavra-passe ao inseri-las.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de transmissão.

- 4 Seleccione **Guardar**.

- 5 No outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo e ligue-se à sua rede móvel.



Podem restringir a partilha da sua rede móvel para dispositivos especificados. Seleccione **Disps. permit.**, crie uma lista de dispositivos, e selecione o nome do seu dispositivo para alterar o modo de partilha para **Só dispositivos permitidos**.

› Partilhar a sua rede móvel via USB

Saiba como usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Na lista aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a partilha de rede móvel através de USB.

Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.



O método de partilha pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

› Partilhe a rede móvel do seu dispositivo através de Bluetooth

- 1 Na lista aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **Ancoragem Bluetooth** para activar a partilha de rede móvel através de Bluetooth.
- 3 Noutros dispositivos, localize e emparelhe o seu dispositivo. Certifique-se de que activou a função Bluetooth e a definição de visibilidade.

Bluetooth

Saiba como trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos através de Bluetooth.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de ficheiros ou escutar ilegalmente comunicações para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza por quaisquer repercursões do uso ilegal da função Bluetooth.

► Activar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o botão de **Bluetooth** para a direita.

► Procurar e emparelhar com outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar**.
- 2 Seleccione um dispositivo.

- 3 Seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação ou insere o mesmo PIN, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Geralmente equipamentos como auriculares, kits mãos-livres para carro, têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

► Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

► Receber dados através de Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** e seleccione a caixa de selecção junto do seu dispositivo.



Para seleccionar o período de tempo que o seu dispositivo se mantém visível, prima a tecla Opção e seleccione **Visível durante**.

- 2 Quando pedido, seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth ou insira o PIN Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
- 3 Seleccione **Aceitar** para confirmar a ligação entre os dois dispositivos.

Os dados recebidos serão guardados na pasta Bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e utilizar funções GPS adicionais.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio



Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza as funções GPS.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

► Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização ou procurar no mapa.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.  Usar redes móveis poderá ter custos adicionais.

Opção	Função
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa Google	Defina de modo que o dispositivo utilize a sua localização actual na pesquisa e noutros serviços do Google.

Ligações VPN

Saiba como criar redes virtuais privadas (VPNs) e ligar-se a elas com segurança através da Internet.



- O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba que informação introduzir, contacte o administrador da sua VPN.
- Para utilizar esta função, tem de activar a função de bloqueio do ecrã.

► Configurar um perfil VPN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome do servidor VPN.
Tipo	Selecione um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Introduzir o endereço do servidor VPN.

Opção	Função
L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Identificador IPsec	Introduza um nome de utilizador.
Código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.
Certificado de utilizador IPsec	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado CA IPsec	Selecione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado de servidor IPsec	Selecione um certificado de servidor que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Encriptação PPP (MPPE)	Defina para que os dados sejam encriptados, antes de serem enviados para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições de rede avançadas.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

3 Quando terminar, seleccione **Guardar**.

› Ligar-se a uma rede privada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN**.
- 2 Seleccione uma rede privada.
- 3 Insira o nome do utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Calculadora

Saiba como realizar cálculos com o seu dispositivo.

› Realizar um cálculo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.

2 Utilize as teclas no ecrã para realizar cálculos básicos.




Rode o dispositivo para a vista de paisagem para utilizar a calculadora científica. Se tiver definido o visor para não rodar quando roda o dispositivo, prima a tecla Opção e seleccione **Calculadora científica**.

› Visualize o histórico de cálculos

1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.


2 Realize um cálculo.

3 Seleccione  para ocultar o teclado da calculadora. O histórico de cálculos surge.

Relógio



Saiba como definir e controlar alarmes, e relógios mundiais. Pode igualmente utilizar o cronómetro, o temporizador e o relógio de secretária.

› Defina um alarme




- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Alarme**.
 - 2 Seleccione **Criar alarme**.
 - 3 Defina os detalhes do alarme.
Arraste o botão **Alarme inteligente** para a direita para activar sons simulados da natureza antes do alarme principal.
 - 4 Quando terminar, seleccione **Guardar**.
-  Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme. Para eliminar um alarme, prima a tecla Opção e seleccione **Eliminar**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, seleccione  e arraste o dedo para fora do círculo maior.
- Para silenciar o alarme durante o período de adiamento, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.


› Criar um relógio mundial

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Relógio Mundial** → **Adicionar cidade**.
 - 2 Insira o nome duma cidade ou seleccione uma da lista.
 - Para seleccionar a sua cidade actual, seleccione .
 - Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione .
-  Para aplicar a hora de Verão ao relógio, toque sem soltar o relógio e seleccione **Hora de Verão**.

› Utilizar o cronómetro


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 3 Seleccione **Marcar** para gravar o tempo das voltas.
- 4 Quando terminar seleccione **Parar**.

› Utilizar o temporizador

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Temporizador**.
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 4 Quando o temporizador expirar, seleccione  e arraste o dedo para fora do círculo maior, para parar o alarme.

› Utilizar o um relógio de secretária


O relógio de secretária apresenta a hora e data actuais e a meteorologia.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Relógio secretária**.
- 2 Seleccione  para ver o relógio de secretária no ecrã inteiro.
- 3 Prima a tecla Opção ou seleccione **Definições**.
- 4 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Calendário	Definir para mostrar o calendário.
Meteorologia	Defina para apresentar a meteorologia para a sua localização actual. Pode igualmente seleccionar unidades de temperatura e definir o relógio de secretária para actualizar a informação meteorológica automaticamente.

Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web ou do e-mail.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Transfer**.
- 2 Seleccione uma categoria de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .

Os Meus Ficheiros

Saiba como aceder a vários tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

► Formatos de ficheiro suportados



O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formatar
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Som	wav, imy, midi, amr
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.

› Ver um ficheiro



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Os Meus Ficheiros**.
- 2 Seleccione uma pasta.
 - Para subir um nível no directório de ficheiros, seleccione .
 - Para regressar ao directório principal, seleccione .
- 3 Seleccione um ficheiro.

Na lista de pastas, prima a tecla Opção para aceder às opções seguintes:

- Para seleccionar todos os ficheiros e aplicar a mesma opção a todos em simultâneo, seleccione **Seleccionar tudo**.
- Para criar pastas para gerir ficheiros, seleccione **Criar pasta**.
- Para procurar ficheiros guardados no seu dispositivo, seleccione **Procurar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Ordenar por**.
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione **Definições**.

Google

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google**.
- 2 Insira uma palavra-chave e seleccione .
Para procurar dados por voz, seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
- 3 Seleccione um resultado da pesquisa.

Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar etiquetada de maneira diferente. Na lista de aplicações, seleccione **Toolkit do SIM**.

Comandos de voz

O seu dispositivo disponibiliza a função de comandos de voz inteligente que torna os comandos de voz em acções. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar locais ou informações, ou realizar outras tarefas simples, falando para o seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Comandos de voz**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia a renúncia de responsabilidade e as informações de ajuda, seguindo os ecrãs.
- 3 Seleccione **Tap & Speak**.
- 4 Diga um comando para o microfone.

Chamada de voz

Saiba como usar a função de comandos de voz fornecida pela Chamada de voz. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar locais ou informações, ou realizar outras tarefas simples, falando para o seu dispositivo, enquanto se desloca.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Chamada de voz**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, complete o tutorial.

- 3 Seleccione **Tap & Speak**.
- 4 Diga um comando para o microfone.
- 5 Seleccione o nome de um item.


Mini Diário

Saiba como manter um diário fotográfico.

› Criar um Mini diário

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mini Diário**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Sim**.
- 3 Caso exista um diário guardado, seleccione  para criar uma nova entrada.
- 4 Altere a data de hoje e defina o tempo (se necessário).
- 5 Seleccione **Toc. p/adic. foto** e adicione uma imagem ou tire uma foto.
- 6 Seleccione **Tocar para adicionar texto**, insira o texto, e seleccione **Concluir**.
- 7 Seleccione **Concluir**.

› Visualizar um Mini diário

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mini Diário**.
 - 2 Seleccione um diário.
-  Para enviar um diário a outras pessoas, prima a tecla Opção e seleccione **Partilhar via**.

Polaris Office 4.0

Saiba como visualizar documentos no seu dispositivo.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Criar um documento

1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office 4.0**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online ou salte o registo.

2 Seleccione  → um tipo de documento.

3 Criar um documento.

4 Quando terminar, seleccione .

5 Introduza um nome para o documento e seleccione uma localização de memória para o guardar, e seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento










1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office 4.0**.

2 Seleccione **navegador** → um ficheiro de documento.

Para abrir um ficheiro utilizado recentemente, seleccione um ficheiro em **Documentos recentes**.

3 Ver o documento.

Na vista de documentos, aceda às seguintes opções:

- Para guardar o documento com outro nome, seleccione  → **Guardar como**.
- Para exportar o documento como um ficheiro PDF, seleccione  → **Exportar para PDF**.
- Para procurar ou substituir texto, seleccione  → **Localizar & Substituir**.
- Para mudar o esquema da página, seleccione  → **Esquema de página**.
- Para visualizar o documento no ecrã inteiro, seleccione  → **Vista de largura completa**.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também seleccionar  → **Zoom**.
- Para ajustar o documento ao ecrã, seleccione  → **Texto de refluxo**.
- Para ler o documento através da função texto para voz (TTS), seleccione  → **Texto para voz**.
- Para imprimir o documento via Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

► Gerir documentos online

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office 4.0**.
- 2 Seleccione **Clouds** → um serviço de cloud.
- 3 Insira o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Feito**.
- 4 Ver e gerir os seus documentos no servidor.

Definições

Aceder as opções de definições

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição, e seleccione uma opção.

Wi Fi

Active a função Wi-Fi para ligar um PA Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, prima a tecla Opção.

- **Avançado:** personalizar definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue-se a um PA Wi-Fi seguro através do botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue-se a um PA Wi-Fi seguro através do PIN WPS.

Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Utilização de dados

Monitorize a sua utilização de dados e personalize as definições para a limitação.

- **Dados móveis:** defina para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza a data de reinício mensal para monitorizar a utilização dos seus dados.

Para utilizar mais opções, prima a tecla Opção.

- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restrin. dados 2.º plano:** defina para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** defina que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário, e-mail, favoritos e imagem de rede social.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina para apresentar a sua utilização de dados via Wi-Fi.
- **PA móveis:** procure e use a rede móvel de outro dispositivo.

Mais definições

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

› Modo de voo

Active o modo de Voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

› Utilitários USB

Ligue o seu dispositivo a um PC como um dispositivo de armazenamento em massa.

› Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, prima a tecla Opção e seleccione **Repor padrão**.

- **Modo de rede:** seleccionar o tipo de rede.
- **Definições de rede:**
 - **Procurar rede:** procure e seleccione uma rede.
 - **Selec. automaticamente:** defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel:** defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Ancoragem USB:** defina para usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.
- **Ancoragem Bluetooth:** ative a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a sua rede móvel com outros dispositivos via Bluetooth.
- **Ajuda:** veja informações sobre como utilizar as funções de ancoragem.

› VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).

› Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros:** active a partilha de multimédia para permitir que outros dispositivos com certificação DLNA acedam a ficheiros de multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** defina para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo:** introduza um nome de servidor multimédia para o seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos:** visualize a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados:** visualize a lista de dispositivos cujo acesso ao seu dispositivo foi bloqueado.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar ficheiros de multimédia transferidos.
- **Transf. a partir de outros disp.:** defina para aceitar transferências a partir de outros dispositivos.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via Wi-Fi.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volume:** ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Tom de toque dispositivo:** seleccionar um toque para alertas de chamadas a receber.
- **Vibração do dispositivo:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações padrão:** seleccione um tom de toque para alertá-lo para eventos, por exemplo, recepção de mensagens e chamadas não atendidas.
- **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas:** definir o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.

Visor e luz

Altere as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Fundo**
 - **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal.
 - **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
 - **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã principal e para o ecrã bloqueado.

- **Brilho:** ajustar o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho da fonte:** altere o tamanho do tipo de letra para a criação ou apresentação de itens em aplicações.
- **Duração da luz da tecla de toque:** seleccione o período de tempo que o dispositivo aguarda até se desligar a luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria:** defina para ver a carga restante da bateria.

Memória

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Também pode formatar o cartão de memória.



Se formatar um cartão de memória, elimina permanentemente todos os dados da memória em questão.



A capacidade disponível real da memória interna é inferior à capacidade especificada, dado que o sistema operativo e as aplicações predefinidas ocupam parte da memória.

Modo de economia de energia

Active o modo de Economia de energia e altere as definições do modo de Economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** defina o dispositivo para limitar um pouco a utilização de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a utilizar o modo de Economia de energia:** visualize informações sobre como poupar a energia da bateria.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Gestor de aplicações

Veja e faça a gestão das aplicações no seu dispositivo.

Serviços de localização

Altere as definições dos serviços de localização.

- **Utilizar redes sem fios:** definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa Google:** defina de modo que o dispositivo utilize a sua localização actual na pesquisa e noutros serviços do Google.

Ecrã bloqueado

Altere as definições de segurança do seu dispositivo.

- **Bloqueio do ecrã:** active a função de bloqueio de ecrã.
- **Opções de bloqueio do ecrã:**



As definições serão aplicadas apenas quando definir a opção de bloqueio por varrimento.

- **Atalhos:** defina para apresentar e editar atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.
- **Ticker de informações:** defina para apresentar notícias ou informações sobre acções no ecrã bloqueado.
- **Relógio:** defina para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio duplo:** defina para apresentar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
- **Tempo:** defina para mostrar a informação meteorológica e alterar as definições do visor de meteorologia.
- **Texto de ajuda:** defina para apresentar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Info proprietário:** introduza as suas informações que serão apresentadas no ecrã bloqueado.

Segurança

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar dados guardados no dispositivo. Tem de introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição porque a encriptação dos seus dados pode demorar mais de uma hora.

- **Encriptar cartão SD externo:**
 - **Encriptar:** defina para encriptar ficheiros ao guardá-los num cartão de memória.
 - **Encriptação total:** defina para encriptar todos os ficheiros num cartão de memória.

- **Excluir ficheiros multimédia:** defina para encriptar todos os ficheiros num cartão de memória, excepto ficheiros de multimédia.



Se efectuar a reposição do seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activada, o dispositivo não é capaz de ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de efectuar a reposição do dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina para poder controlar o seu dispositivo furtado ou perdido através da Internet. Para usar esta função, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.
 - **Registo de conta:** adicione ou veja a sua conta Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** defina para permitir a recolha de dados e para determinar a localização do seu dispositivo perdido ou furtado através de Wi-Fi e de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM:** activar a função Localizar o meu telemóvel.
- **Localizar o meu telemóvel:** aceda à página web da SamsungDive (www.samsungdive.com). Pode acompanhar e controlar o seu dispositivo furtado ou perdido através da página web SamsungDive.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve inserir o PIN.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina para mostrar as suas palavras-passe ao inseri-las.
- **Administradores de dispositivo:** ver os administradores que aprovou no seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** defina o dispositivo para instalar as aplicações transferidas de qualquer origem. Se não seleccionar esta opção, só poderá instalar aplicações de transferiu da Play Store.

- **Credenciais fidedignas:** define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados que serão guardados no armazenamento USB do dispositivo.
- **Limpar credenciais:** eliminar credenciais do dispositivo e reiniciar a palavra-passe.

Idioma e introdução

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.


› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de introdução de texto.

› Escrita por voz Google

Active a função de introdução por voz do Google, para introduzir texto por voz. Para alterar as definições de introdução por voz, selecione .

- **Esc. idiomas entrada:** selecione os idiomas de introdução para o reconhecimento de voz do Google.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para impedir que o dispositivo reconheça palavras ofensivas nas introduções por voz.

› Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, selecione .

- **Tipos de teclados virtuais:** selecione um tipo de teclado.
- **Idioma introdução:** seleccionar idiomas de introdução para usar o teclado.

- **Texto inteligente:** active o modo XT9 para prever palavras com base na sua introdução e mostrar sugestões de palavras. Pode igualmente personalizar as definições de previsão de palavras.
- **Introdução contínua:** defina para introduzir texto quando varre o teclado.
- **Passagem dedo por teclado:** definir para alterar os modos de introdução de texto varrendo o seu dedo da esquerda para a direita pelo teclado.
- **Escrita manual:** active o modo Escrita manual. Pode igualmente alterar as definições do modo Escrita manual, tais como o tempo de reconhecimento, a espessura da caneta ou a cor da caneta.
- **Entrada de voz:** activar a função de introdução de voz para inserir texto por voz.
- **Capitalização automática:** definir para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Espaçamento automático:** definir para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática:** defina para introduzir sinais de pontuação automaticamente, sempre que necessário.
- **Pré-visualiz. caracteres:** defina o dispositivo para exibir a pré-visualização de cada letra que tocar.
- **Som de toque nas teclas:** defina o dispositivo para emitir som quando tocar numa tecla.
- **Tutorial:** ver o tutorial de utilização do teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung para os valores de fábrica.

➤ Reconhecedor de voz

Seleccione um motor de reconhecimento de voz.

➤ Procura de voz

As opções seguintes estão disponíveis para o reconhecimento de voz Google:


- **Idioma:** seleccione o idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para dar repercussões por voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.:** definir para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura por voz.

As opções seguintes estão disponíveis para o reconhecimento de voz Samsung:

- **Language:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Web search engine:** seleccione um motor de pesquisa de Internet.
- **Auto-dial:** defina para marcar um número automaticamente quando o dispositivo tiver reconhecido a sua introdução.
- **Use location:** defina para usar a sua informação de localização para os resultados de procura por voz.
- **Hide offensive words:** definir para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura por voz.
- **Auto-punctuation:** defina para introduzir sinais de pontuação automaticamente, sempre que necessário.
- **Listen over Bluetooth:** defina para reconhecer comandos de voz quando usar um auricular Bluetooth.
- **Voice talk unique ID:** veja o ID único do seu dispositivo para obter serviços, quando tiver dificuldades com a aplicação Voice talk.
- **About:** ver informação sobre a versão.
- **Auto-start listening:** defina para iniciar o reconhecimento de voz quando inicia a aplicação de comandos de voz.

- **Voice Command help:** veja informações sobre como usar a aplicação de comandos de voz.
- **Social settings:** altere as definições para aceder a sites de redes sociais.
- **Voice Talk settings:** altere as definições para utilizar a aplicação Voice talk.
- **Voice Talk help:** veja informações sobre como usar a aplicação Voice talk.

› Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de sintetização de voz, seleccione .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a função TTS.
- **Ouvir um exemplo:** ouvir o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução:** active o Modo de condução para obter notificações audíveis para chamadas recebidas, mensagens ou detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** definir para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** defina ou edite a sua conta de cópia de segurança Google.
- **Restaurar automaticamente:** definir para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições:** reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicione a sua conta de correio electrónico ou de SNS.

Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.




Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** definir para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Definir data:** definir a data actual manualmente.
- **Definir hora:** definir a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** defina para receber informações do fuso horário da rede quando viajar em diferentes fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** seleccionar um fuso horário.
- **Formato 24 horas:** definir para exibir a hora no formato 24-horas ou 12-horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade da interface e funções do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.

- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta palavras-passe que introduzir com o TalkBack.
- **Atender/terminar chamadas:**
 - **A tecla principal atende chamadas:** defina para atender chamadas premindo a tecla Principal.
 - **Tec. alim. termina cham.:** definir para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.
- **Atalho de acessibilidade:** adicione um atalho para as definições de acessibilidade, que aparecerá quando premir sem soltar a tecla Alimentação.
- **TalkBack:** active o TalkBack, que consiste numa opção que fornece feedback de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra para a criação ou apresentação de itens em aplicações.
- **Saída de texto para voz**
 - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de discurso. Para alterar as definições dos motores de sintetização de voz, seleccione .
 - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a função TTS.
 - **Ouvir um exemplo:** ouvir o texto falado como exemplo.
 - **Modo de condução:** active o Modo de condução para obter notificações audíveis para chamadas recebidas, mensagens ou detalhes de eventos.
- **Melhorar a acessibilidade web:** defina as aplicações para que instalem scripts Web e tornem o seu conteúdo Web mais acessível.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** silencie todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo para o reconhecimento ao tocar no ecrã sem soltar.

Opções de programador

Active e altere as definições para o desenvolvimento de aplicações.

- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho:** defina uma palavra-passe para proteger a cópia de segurança dos dados.
- **Permanecer activo:** definir para que o ecrã se mantenha ligado enquanto está a carregar.
- **Proteger cartão SD:** defina para solicitar uma confirmação ao ler dados de um cartão de memória.
- **Depuração de USB:** activar o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.
- **Localizações simuladas:** permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste.
- **Seleccionar aplicação para depurar:** seleccione aplicações para depurar e para prevenir erros quando pausa a depuração.
- **Aguardar depurador:** defina para impedir que a aplicação seleccionada carregue até que o depurador esteja pronto.
- **Mostrar toques:** defina para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar localiz. ponteiro:** defina para mostrar as coordenadas e os traços do ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar esquema dos limites:** defina para mostrar os limites.
- **Mostrar actualizações GPU da vista:** defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas com GPU.
- **Mostrar actualizações do ecrã:** defina para que uma área do ecrã fique intermitente quando for actualizada.

- **Escala animação janela:** selecione uma velocidade para a abertura e fecho de janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** selecione a velocidade para alternar entre ecrãs.
- **Escala animação animador:** selecione por quanto tempo serão exibidas as janelas pop-up.
- **Desactivar sobreposições de hardware:** defina para ocultar sobreposições de hardware.
- **Forçar processamento GPU:** defina para utilizar aceleração de hardware 2D para melhorar o desempenho gráfico.
- **Modo rigoroso:** defina o dispositivo para que o ecrã fique intermitente quando as aplicações realizam operações longas.
- **Mostrar utilização da CPU:** defina para listar todos os processos activos.
- **Perfil de processamento GPU:** defina para verificar o tempo de processamento GPU.
- **Activar rastreios:** defina para capturar traços da aplicação e do desempenho do sistema.
- **Não manter actividades:** defina para fechar uma aplicação em execução quando inicia uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** defina para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** defina o dispositivo para o alertar para aplicações que não respondem quando são executadas em segundo plano.

Acerca do dispositivo

Visualize informações sobre o seu dispositivo, tais como o número do modelo e a versão.



Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, selecione **Actualização do software** → **Actualizar**.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta função utilizando Bloquear cartão SIM .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã tátil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã tátil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã tátil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivo reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã tátil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a versão mais recente.
- Se o ecrã tátil estiver riscado ou danificado, entregue o seu dispositivo num Centro de assistência técnica Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar aplicações ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo não responder e uma aplicação não funcionar, feche a aplicação através do gestor de tarefas. Se o seu dispositivo estiver estático, ou não responder, prima sem soltar Tecla Ligar Desligar por 8 a 10 segundos.

Se o problema persistir, reinicie o dispositivo para os dados de fábrica. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e limpo e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte os regulamentos locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O seu dispositivo está quente quando lhe toca

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Alguns ficheiros de música não poderão ser reproduzidos por várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o computador possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- Se utilizar o Windows XP, certifique-se de que tem o Windows XP Service Pack 3 ou superior instalado no computador.
- Certifique-se de que tem o Samsung Kies 2,0 ou o Windows Media Player 10 ou superior instalado no computador.

Índice remissivo

Alarmes 120

Aplicações

- desinstalar 33
- iniciar 32
- multi tarefas 34
- organizar 33
- terminar 34
- transferir 33

Bateria

- carregar 16
- inserir 14

bloqueio do dispositivo 36

Bluetooth 113

Browser web 93

Calculadora 119

Câmara

- alterar as definições da câmara 65
- alterar as definições da câmara de vídeo 70
- gravar vídeos 67
- tirar fotografias 62

Cartão de memória

- formatar 21
- inserir 20
- remover 21

Cartão SIM/USIM

- bloquear 38
- inserir 14

Chamadas

- barrar 48
- efectuar 42
- efectuar chamadas de conferência (chamadas com vários participantes) 45
- efectuar chamadas internacionais 43
- em espera 49
- marcação rápida 86
- reencaminhar 48
- rejeitar 43
- utilizar opções de chamada 44, 45
- ver registos 49

Chamadas de conferência (chamadas com vários participantes) 45

Conectividade

- Bluetooth 113
- ligações GPS 115
- ligações USB 105
- ligações VPN 116
- partilhar rede móvel 110
- Wi-Fi 107

Contactos

- copiar/mover 87
- criar 85
- criar grupos 86
- definir marcação rápida 86
- importar/exportar 87
- procurar 85

- cronómetro 121
- Definições 128
- Desembalar 10
- Economia de energia 19, 133
- Ecrã Início
 - adicionar painéis 30
 - mover itens 29
 - remover itens 30
 - remover painéis 30
 - usar widgets 31
 - utilizar o painel de notificações 29
- Ecrã táctil
 - bloquear/desbloquear 27
 - utilizar 24
- FM Radio 81
- Fotografias
 - tirar 62
 - visualizar 74
- Funções das teclas 13
- Galeria 74
- Gestor de ficheiros 122
- Google Mail 55
- Google Maps 97
- Google Talk 59
- Ícones indicadores 27
- Internet 93
- Introdução de texto
 - através da introdução de voz
 - Google 39
 - através do teclado
 - Samsung 40
 - copiar e colar 41
- Leitor de música 77
- Leitor de vídeo 71
- Ligações USB
 - como dispositivo de câmara 106
 - como dispositivo de multimédia 106
 - como modem sem fios 112
 - com o Windows Media Player 106
 - com Samsung Kies 105
- Ligações VPN 116
- Localizar o meu telemóvel 38
- Mapas
 - obter direcções 98
 - procurar locais próximos 99
 - procurar localizações 97
 - utilizar a navegação 98
- Mensagens
 - aceder ao correio de voz 54
 - enviar e-mail 57
 - enviar MMS 53
 - enviar por Google Mail 55
 - enviar SMS 53
 - ver através do Google Mail 55
 - ver registos 49
 - visualizar e-mail 57
 - visualizar MMS 54
 - visualizar SMS 54

Mini-diário 125
modo de voo 23
Modo FDN 47
Modo silencioso 35
Partilha de Internet
 através de Bluetooth 112
 através de USB 112
 através de Wi-Fi 110
Play Store 100
Polaris Office 4.0 126
Rejeição automática 47
Relógio mundial 120
Samsung Apps 101
Sons
 definições 131
 tom de toque 35
 tom de toque de
 chamada 35
 volume do dispositivo 35
Temporizador 121
Tom de toque 35
Vídeos
 gravar 67
 reproduzir 71, 76
 transferir para o
 YouTube 103
Visor
 brilho 36
 definições 131
 estilo do tipo de letra 36
 fundo 36
 idioma 35

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Samsung Kies do website da Samsung (www.samsung.com/kies) e instale-o no seu computador.
2. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.

Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.